


刈り払い機取り扱い要領

<始動のやり方>

- ① チップソー（刃）にガタツキがないかチェック。
- ② 周囲に人がいないことを確認。
- ③ 刃先に物が触れない場所に置き
- ④ ポンピング（4～5回）して燃料を送る。
- ⑤ チョークレバーを閉める。（使い始めのみ）
- ⑥ リコイルを引く。3～4回で始動する。
- ⑦ 始動したらチョークレバーを戻す。

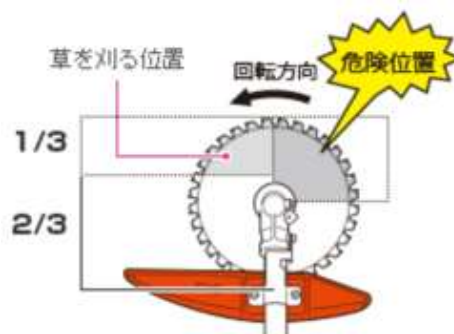

<刈り方>

- ① 刃は反時計回り。
- ② 右から左へ払うように、やや斜め方向に刈る。
- ③ 刈り幅は約60～80センチ程度（大振りしない）
- ④ 返しては刈らない。切り株等の障害物に当たると跳ね返って危険。
- ⑤ エンジンは80%程度の出力で
- ⑥ 障害物の近くは出力を落として刈る。
- ⑦ 丈の高い草は2段切りする。一気に刈ると刃に絡まる。

<使用中の注意事項>

- ① 常に周囲に人がいないかチェック（半径15メートル以内に）
- ② 足元注意。（溝や穴、段差はないか・・・）
- ③ 障害物はないかチェック（紐、ネット、マルチ、石、切り株）巻き込むとやっかい。
- ④ ヒモ等を巻き込んだら即エンジンを停止すること。
- ⑤ エンジンをかけた状態でトラブルに対処しないこと。

<体の使い方>

- ① 背筋を伸ばして。
- ② 肩の力を抜いて、上半身でゆったりと刈る。
- ③ 足の運びは『歩み足』のように。